

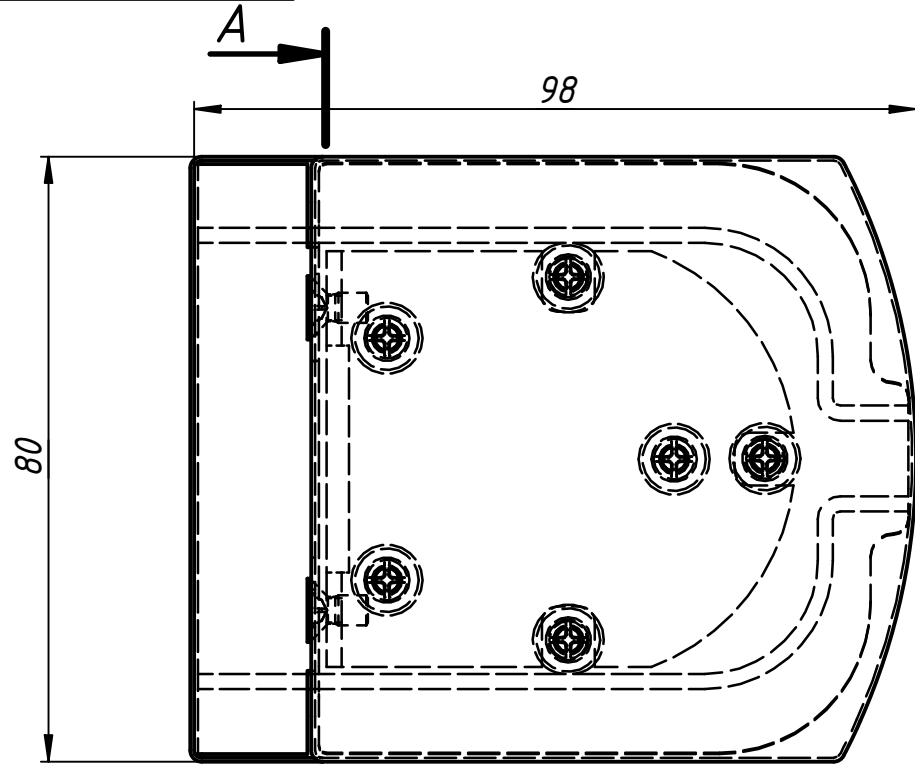
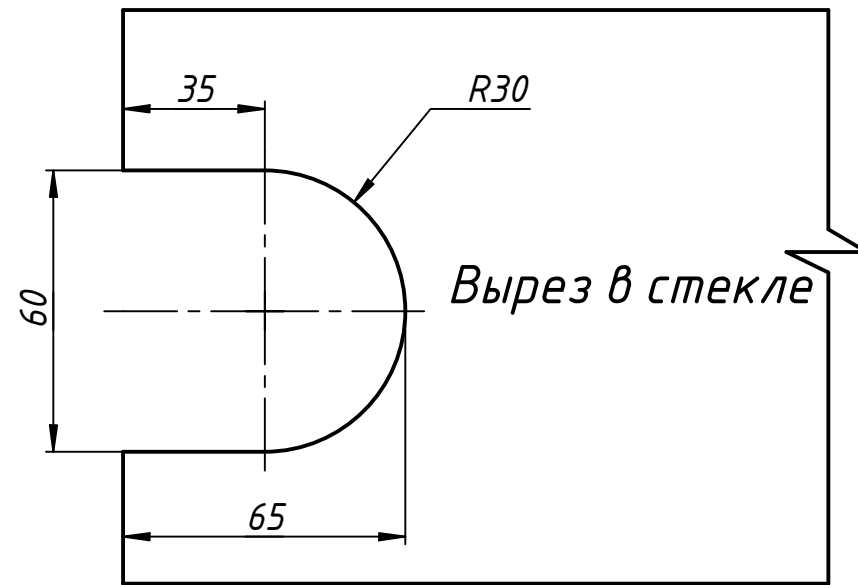
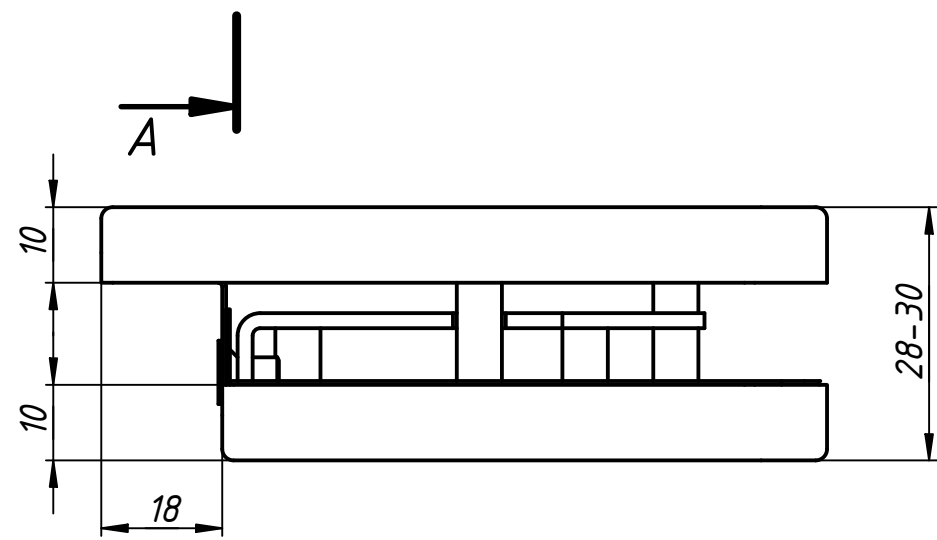


122-592DF

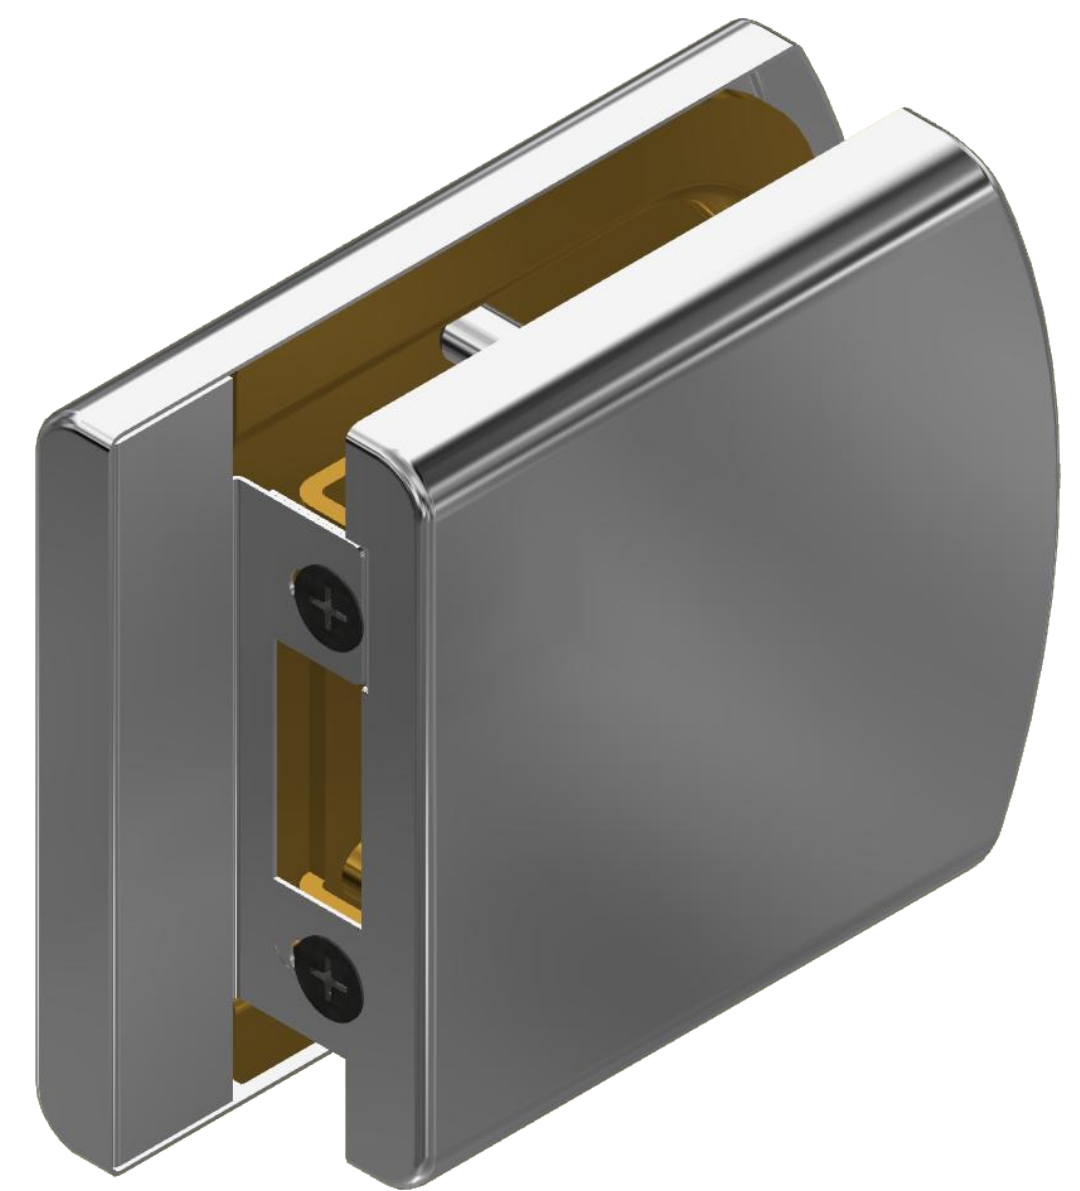

A-A (1:1)

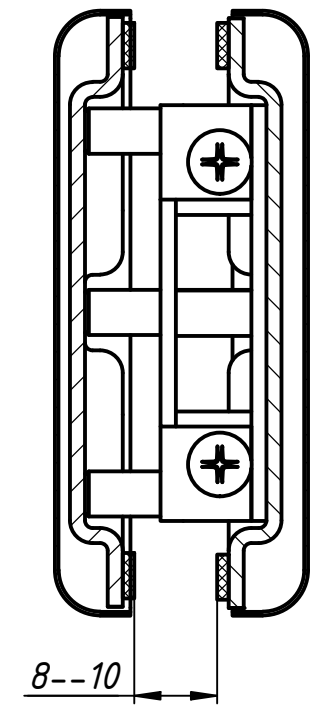

1. Для установки на стекло 8 мм необходимо использовать комплектные прокладки

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

					<b>122-592DF</b>		
					<b>Ответная часть на стекло для замка 122-592AF</b>		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	user			02.08.2018			
Пров.							
Т. контр.					Лист	Листов	1
Нач.отд.							
Н. контр.							
Утв.							